DA-E570

Wireless Audio with Dock
(Wireless Audio com Dock)
manual do usuário

imagine as possibilidades

Obrigado por adquirir este produto Samsung.
Para receber atendimento mais completo, registre seu produto no site

www.samsung.com/register

SAMSUNG

características

Sistema de alto-falantes Dual Docking Audio

Use a estação de dock duplo do sistema para conectar, carregar e reproduzir dispositivos Samsung Galaxy ou Apple, através dos alto-falantes embutidos do sistema.

aptX®

O aptX permite um áudio estéreo Bluetooth de alta qualidade fornecendo a qualidade de áudio com fio através de uma conexão sem fio.

LICENÇA

Made for iPod iPhone

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod shuffle e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

informações de segurança

AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (NEM A PARTE TRASEIRA).
NÃO HÁ PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NO INTERIOR DO APARELHO. CONSULTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUALIFICADA PARA OBTER MANUTENÇÃO.

Este símbolo indica que há "tensão perigosa" dentro do produto, podendo causar riscos de choque elétrico ou ferimentos pessoais.

Este símbolo indica que instruções importantes acompanham o produto.

AVISO : Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

CUIDADO : PARA EVITAR CHOQUE ELÉTRICO, ENCAIXE TOTALMENTE OS CONECTORES MACHO-E-FÊMEA.

- Este aparelho deve estar sempre conectado a uma tomada CA com uma conexão terra de proteção.
- Para desconectar o aparelho da fonte de alimentação principal, o plugue deve ser retirado da tomada e, assim, deve ficar prontamente acessível.

CUIDADO

- Não exponha o aparelho a gotas ou respingos. Não coloque objetos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
- Para desligar o aparelho completamente, retire o plugue da tomada. Por isso você deve sempre ter acesso fácil e pronto ao plugue.

PRECAUÇÕES

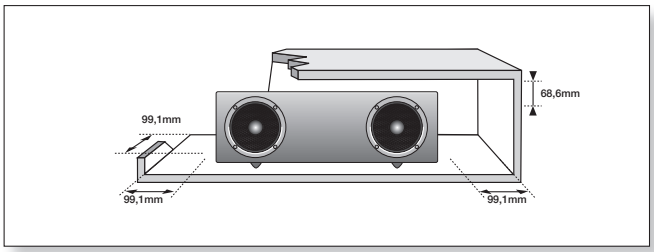

Certifique-se de que a energia CA de sua residência esteja de acordo com os requisitos do produto na etiqueta lateral. Instale o produto horizontalmente, em uma base apropriada (mobília estável), com espaço suficiente ao redor para ventilação (70 a 100 mm).
Certifique-se de que os slots de ventilação não estão cobertos. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou outros equipamentos que podem ficar quentes. Esta unidade foi desenvolvida para uso contínuo. Para desligar a unidade completamente, desconecte o plugue de CA da tomada. Desconecte a unidade se não for usá-la por um período longo.

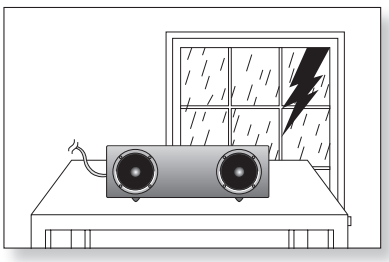

Durante tempestades com trovões, desconecte o plugue de CA da tomada da parede. Os picos de energia decorrentes de relâmpagos podem danificar a unidade.

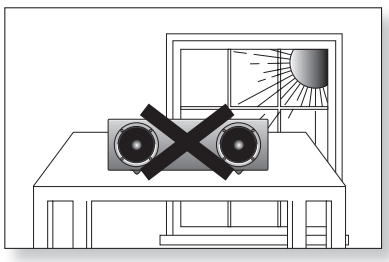

Não exponha a unidade à luz direta do sol ou outras fontes de calor. Pode causar superaquecimento e problemas de funcionamento da unidade.

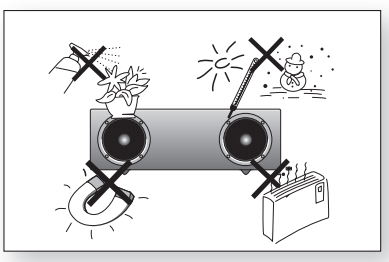

Proteja o produto contra umidade (vasos, por exemplo) e excesso de calor (lareiras, por exemplo) ou equipamento que crie campos elétricos ou magnéticos fortes. Desconecte o cabo de alimentação da fonte CA, se a unidade apresentar problemas de funcionamento. Seu produto não foi desenvolvido para uso industrial. Este produto é apenas para uso pessoal.

Poderá haver condensação se o produto for armazenado em baixas temperaturas. Se estiver transportando a unidade durante o inverno, aguarde aproximadamente 2 horas até que a unidade atinja a temperatura ambiente antes de usar.

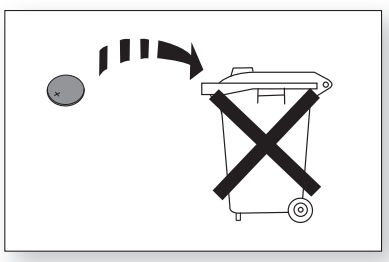

As baterias usadas com este produto contêm produtos químicos prejudiciais ao ambiente.
Não descarte as baterias no lixo doméstico comum.

índice

POR

CARACTERÍSTICAS 2
2 Características
2 Licença

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA 3
3 Avisos de segurança
4 Precauções

PRIMEIROS PASSOS 6
6 Antes de ler o manual do usuário
6 O que está incluído

DESCRIÇÕES 7
7 Painel Superior/Frontal/Traseiro

CONTROLE REMOTO 9
9 Tour pelo controle remoto

LIGAR E CONTROLAR O VOLUME 10
10 Ligando/desligando a unidade
10 Ajustando o volume

CONEXÕES 11
11 Usando a tampa do espaçador
12 Conectando um dispositivo ao dock duplo
13 Conectando um dispositivo de áudio usando AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)
15 Estabelecendo uma conexão com dispositivos Bluetooth

REPRODUZINDO 16
16 Usando o modo docking com dispositivos Samsung Galaxy e Apple
17 Reproduzindo no modo Bluetooth

FUNÇÕES 18
18 Funções avançadas

SOLUCIONANDO PROBLEMAS 19
19 Solucionando problemas

APÊNDICE 20
20 Especificações

primeiros passos

ANTES DE LER O MANUAL DO USUÁRIO

Verifique os termos a seguir antes de ler o manual do usuário.

Ícones usados neste manual

Ícone	Termo	Definição
	Cuidado	Indica uma situação em que uma função não é operada ou as configurações podem ser canceladas.
	Nota	Indica dicas ou instruções na página que ajudam a operar funções.

Instruções de segurança e Solução de problemas

1) Familiarize-se com as Instruções de segurança antes de utilizar o produto. (Consulte a página 3)
2) Se houver algum problema, consulte a Solução de problemas. (Consulte a página 19)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co., Ltd.

Todos os direitos reservados. O conteúdo integral ou parcial deste manual do usuário não pode ser reproduzido ou copiado sem a permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd.

O QUE ESTÁ INCLUSO

Verifique os acessórios fornecidos a seguir.

Controle remoto / Bateria de lítio (3V)

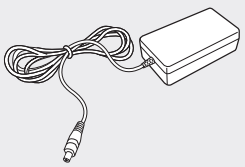

Adaptador de alimentação

Manual do usuário



Tampa do espaçador/ Tampa de proteção

Tecido

▪ A aparência dos acessórios pode diferir ligeiramente das ilustrações acima.

descrições

PAINEL SUPERIOR/FRONTAL/TRASEIRO

<SUPERIOR>

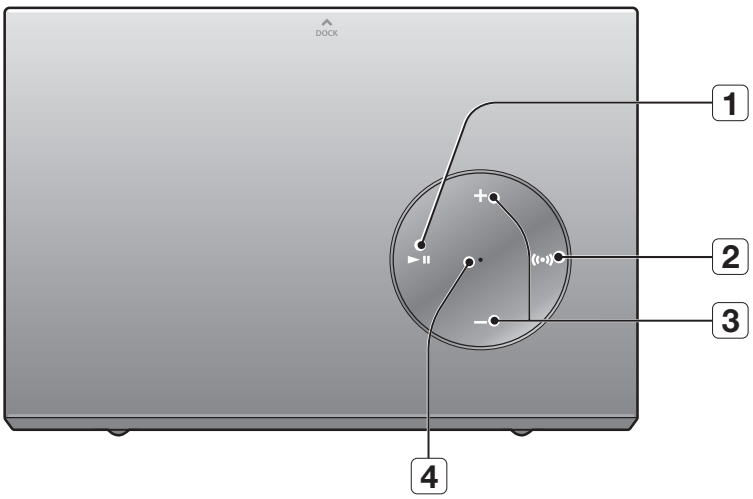

<FRONTAL>

<TRASEIRO>

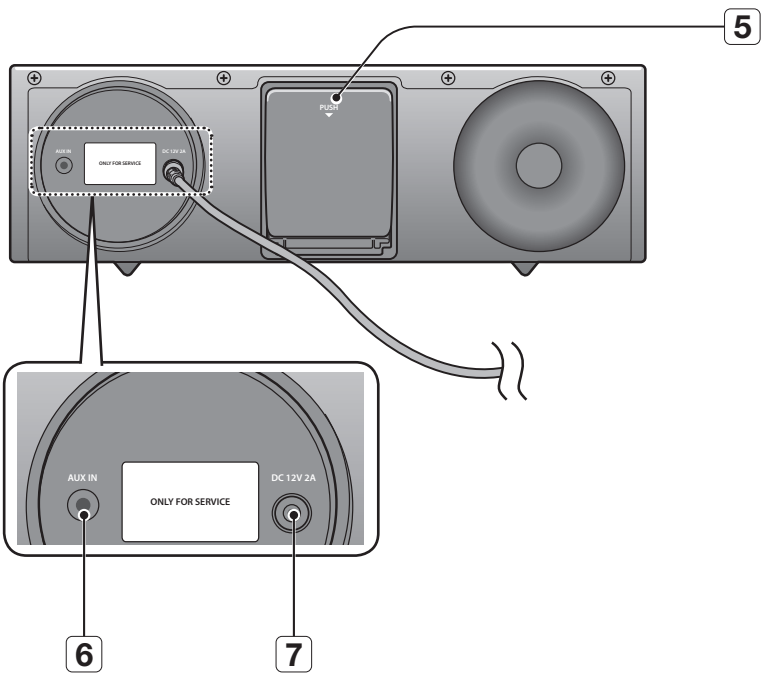

1	BOTÃO REPRODUZIR/ PAUSAR	Reproduz ou pausa o arquivo de música.
2	BOTÃO GRAVE	Aprimore o som de acordo com sua preferência.
3	BOTÃO VOLUME +/-	Controla o nível de volume.
4	LED DE STANDBY	O LED de standby se acende no modo de standby. O LED de standby se desliga quando a alimentação da unidade é ligada.
5	DOCK DUPLO	Oferece um dock de 5 pinos para dispositivos Samsung Galaxy e outro de 30 pinos para dispositivos Apple.
6	AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)	Conecte à saída analógica de um dispositivo externo.
7	CC 12 V	Conecte o adaptador CC da unidade nesse soquete.

- Quando se liga a unidade, há um período de 4 ou 5 segundos para que ela reproduza o som.

- Essa unidade pode conectar dispositivos móveis com altos níveis de saída de áudio. Conectar essa unidade a dispositivos externos com altos níveis de saída poderá fazer com que ela reduza a saída de áudio para proteger o amplificadores e alto-falantes.
- Ao desconectar o cabo de alimentação da tomada da parede, segure o plugue. Não puxe o cabo.

controle remoto

TOUR PELO CONTROLE REMOTO

BOTÃO POWER (LIGA/DESLIGA)
Liga e desliga a unidade.

BOTÃO DE CONTROLE
Passar ao arquivo de música anterior ou seguinte.

VOLUME
Ajusta o nível de volume da unidade.

BOTÃO DE FUNÇÃO
Seleciona o modo de função.

BOTÃO PARA REPRODUZIR/ PAUSAR
Reproduz ou pausa o arquivo de música.

BOTÃO MUTE (MUDO)
Desativa o som da unidade. Pressione novamente para restaurar o som ao nível de volume anterior.

BOTÃO BASS (GRAVE)
Aprimore o som de acordo com sua preferência.

Instalando pilhas no controle remoto

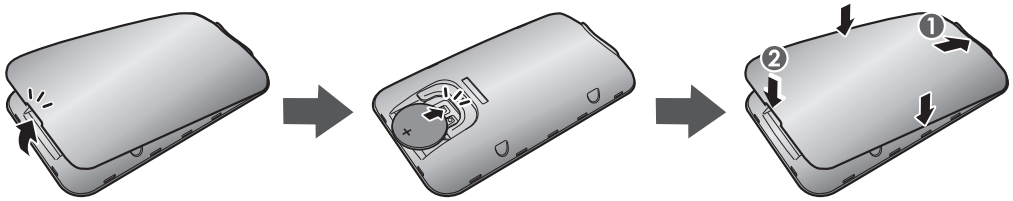

1. Coloque a unha no espaço entre a tampa e o corpo do controle remoto para abrir a tampa. Erga a tampa e separe-a totalmente.
2. Instale a bateria de lítio de 3 V. Insira a bateria no compartimento com o eletrodo + voltado para cima.
3. Prenda a tampa no controle remoto. Insira o lado superior primeiro e abaixe a tampa para que se ajuste nivelada ao corpo do controle remoto e, então, pressione a tampa no sentido do corpo empurrando as bordas para baixo com as mãos.

- Tenha cuidado para não prender a unha quando erguer a tampa. A unha pode ser danificada.

Alcance de operação do controle remoto

O controle remoto pode ser usado até cerca de 7 metros (23 pés) da unidade, em linha reta. O controle remoto também pode ser operado em um ângulo horizontal de até 30° em relação ao sensor.

ligar e controlar o volume

LIGANDO/DESLIGANDO A UNIDADE

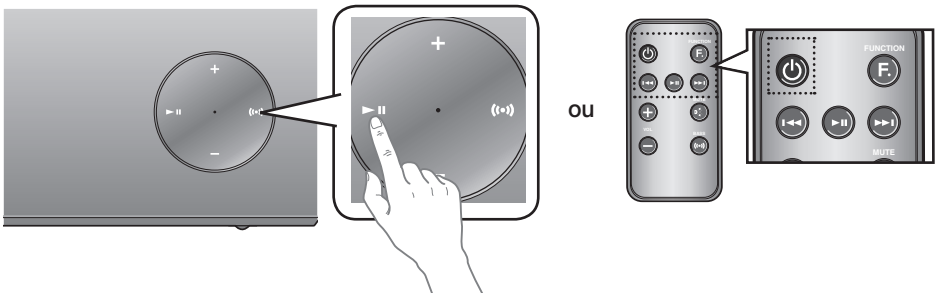

1. Para ligar a unidade, pressione qualquer botão do painel superior da unidade quando ela estiver no modo de Espera.

ou,

Pressione **POWER** (Liga/Desliga) no controle remoto.

2. Para desligar a unidade, pressione o botão ►II no painel superior da unidade por mais de 3 segundos.

ou,

Pressione **POWER** (Liga/Desliga) no controle remoto novamente.

- O LED de standby ficará aceso quando um plugue CA for conectado à tomada na parede e o botão liga/desliga estiver desligado. O LED de standby se desligará quando a alimentação da unidade for ligada.
- A energia da unidade será automaticamente desligada se não houver nenhuma entrada por 20 minutos.

AJUSTANDO O VOLUME

Use os botões +, - para ajustar o volume. À medida que você ajustar o volume, o LED do modo de entrada piscará. O LED permanecerá aceso caso você aumente o volume quando este já estiver definido como máximo ou reduza o volume quando esteja já estiver definido como mínimo.

Pressione o botão **+/–** no lado direito do painel superior.

ou,

Pressione **VOL +/–** no controle remoto.

- O volume aumenta ou diminui quando você pressiona VOL +/–.
- Você também pode usar os controles de volume do dispositivo conectado através do dock duplo ou de Bluetooth. Observe que a capacidade de usar os controles de volume de dispositivos conectados através de Bluetooth pode estar limitada.

conexões

USANDO A TAMPA DO ESPAÇADOR

Coloque a tampa do espaço caso deseje encaixar um dispositivo Samsung Galaxy ou Apple sem o estojo de proteção no Dock Duplo.
- Utilize para a instalação estável do seu dispositivo, considerando o formato do mesmo.

O Dock Duplo também vem com uma tampa de proteção para o conector do dispositivo Apple de 30 pinos. Use a capa protetora para o conector de 30 pinos ao conectar o dispositivo Samsung Galaxy de 5 pinos.

Consulte as ilustrações a seguir para obter mais informações.

<Para usuários de dispositivos Apple>	<Para usuários de dispositivos Galaxy>
Ao encaixar um dispositivo, utilize um suporte adequado considerando o estojo de proteção do dispositivo que está sendo encaixado, ou o formato do dispositivo, para obter maior estabilidade.	
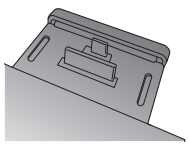	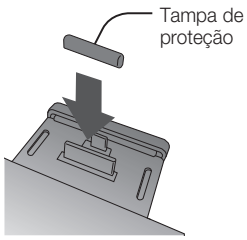
Utilizado para o encaixe de dispositivos sem o estojo de proteção.	
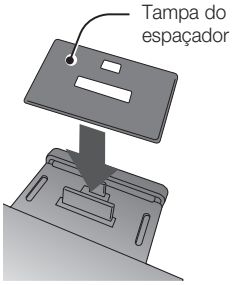	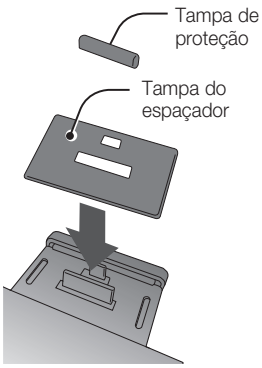

▪ É impossível acoplar ao Dock Duplo um dispositivo que tenha um estojo mais espesso do que 1,5 mm ou um fundo arredondado incomum.

CONECTANDO UM DISPOSITIVO AO DOCK DUPLO

Como conectar um dispositivo ao dock duplo.

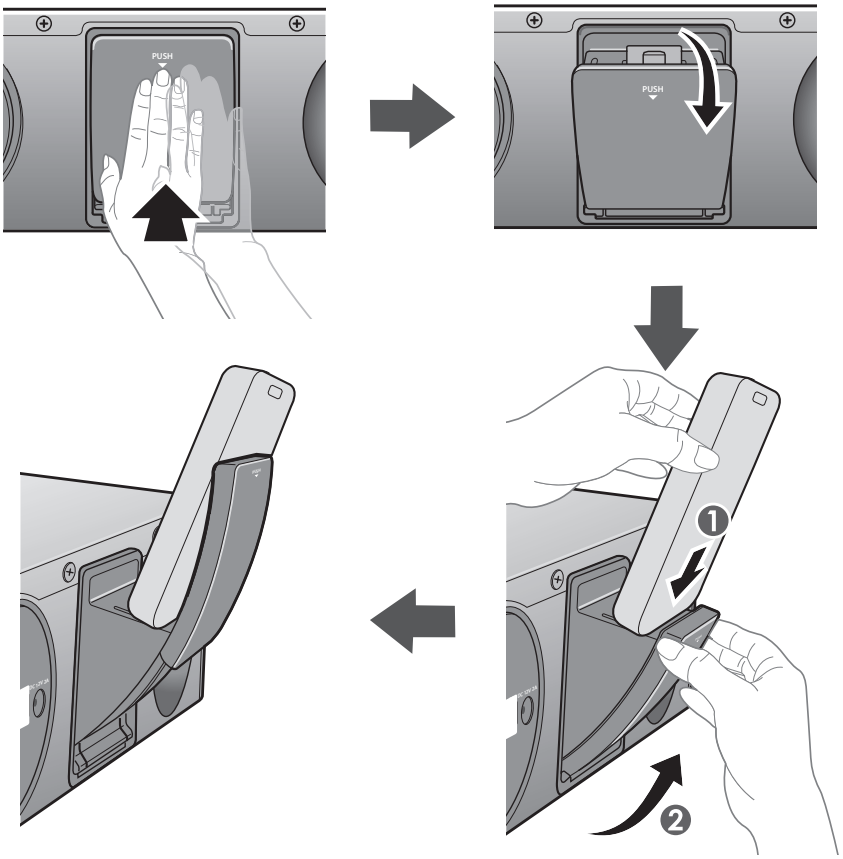

1. O compartimento de docking **DUAL DOCK (DOCK DUPLO)** está localizado na parte posterior do produto. Para abri-lo, empurre com cuidado.

2. Se você tiver um dispositivo Samsung Galaxy, conecte o dispositivo ao conector de 5 pinos (menor) para conectar ao Dual Dock. Se você tiver um dispositivo Apple, encaixe-o ao conector de 30 pinos (maior) no dock duplo.

3. Levante o suporte do dispositivo para cima, como mostrado, para impedir que o dispositivo deslize ou caia do Docking Duplo.

- Ligue o dispositivo Samsung Galaxy antes de conectá-lo ao Dock Duplo.
- Essa unidade não permite a conexão simultânea de um dispositivo Samsung Galaxy e outro Apple ao dock.
- Conecte o dispositivo Samsung Galaxy ou Apple ao Docking Audio para iniciar o modo Docking. (Consulte a página 16)

CONECTANDO UM DISPOSITIVO DE ÁUDIO USANDO AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)

Esta seção explica como conectar a unidade a um dispositivo de áudio.

Esta unidade requer um conector analógico de áudio para ser conectada ao dispositivo de áudio.

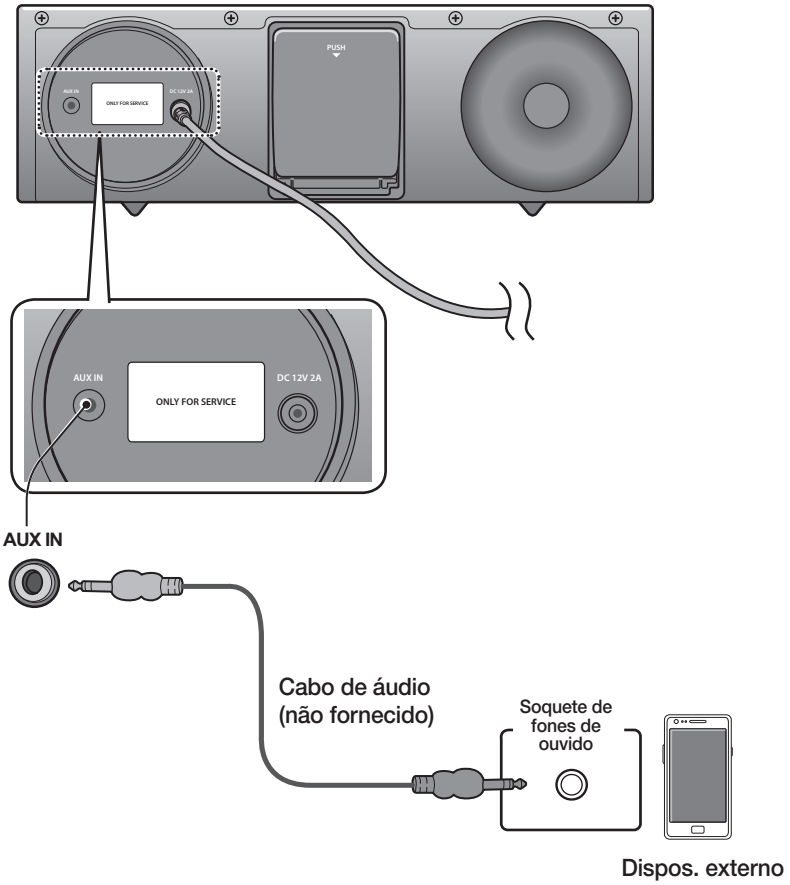

AUX IN (ENTRADA AUXILIAR)

Conecte o soquete de fones de ouvido do dispositivo externo ou do dispositivo de áudio em AUX IN (Áudio) na parte traseira da unidade.

Se conectada a um dispositivo externo por meio da entrada AUX enquanto seu dispositivo Samsung Galaxy estiver acoplado ou conectado a um dispositivo Bluetooth ao mesmo tempo, a fonte de entrada poderá ser alternada entre AUX e o Samsung Galaxy ou Bluetooth tocando-se no botão PAUSE (PAUSA) no dispositivo Samsung Galaxy/Bluetooth. Toque novamente para alternar para a outra fonte de entrada.

- Use a tela Function (Função) no controle remoto para alternar entre os dispositivos conectados, caso haja vários dispositivos conectados à estação de acoplamento.
- Antes de mover ou instalar o produto, não deixe de desligar a energia e desconectar o cabo de alimentação.

BLUETOOTH

Você pode conectar o Wireless Audio com Dock a um dispositivo Bluetooth e curtir sua música com som estéreo de alta qualidade e sem nenhum fio!

O que é Bluetooth?

A tecnologia Bluetooth permite a interconexão fácil de dispositivos compatíveis, usando uma conexão curta sem fio.

- O dispositivo Bluetooth pode causar ruído ou mau funcionamento, dependendo do uso, quando:
  - Uma parte do corpo está em contato com o sistema de recepção/transmissão do dispositivo Bluetooth ou do Wireless Audio com Dock.
  - Está sujeito a variação elétrica de obstruções de paredes, cantos ou divisórias de escritório.
  - Está exposto a interferência elétrica de dispositivos na mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, forno de micro-ondas e LAN sem fio.
- Mantenha o Wireless Audio com Dock e o dispositivo Bluetooth juntos durante o emparelhamento.
- Quanto maior a distância entre o Wireless Audio com Dock e o dispositivo Bluetooth, pior a qualidade. Se a distância for maior que o alcance operacional do Bluetooth, a conexão será perdida.
- Em áreas de baixa sensibilidade à recepção, a conexão Bluetooth pode não funcionar adequadamente.
- A conexão Bluetooth só funciona quando o dispositivo Bluetooth está próximo ao aparelho. A conexão será automaticamente interrompida quando o dispositivo Bluetooth ficar fora do alcance. Mesmo dentro do alcance, a qualidade do som pode ser degradada por obstáculos, como paredes e portas.
- Esse dispositivo sem fio pode causar interferência elétrica durante a operação.

- Talvez seja necessário inserir um código PIN (senha) ao conectar o dispositivo Bluetooth ao Wireless Audio com Dock. Se a janela do código PIN se abrir, digite <0000>.
- O Wireless Audio com Dock suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- O recurso AVRCP não tem suporte.
- Conecte apenas dispositivos Bluetooth compatíveis com a função A2DP (AV).
- Não é possível conectar dispositivos Bluetooth compatíveis apenas com a função HF (viva-voz).
- Apenas um dispositivo Bluetooth pode ser emparelhado de cada vez.
- Se você desligar o Wireless Audio com Dock e desconectar o emparelhamento, este não será restaurado automaticamente. Para reconectar, emparelhe os dispositivos novamente.
- O Wireless Audio com Dock pode não pesquisar ou não se conectar adequadamente nestes casos:
  - Se houver um forte campo magnético ao redor do Wireless Audio com Dock.
  - Se houver diversos dispositivos Bluetooth emparelhados simultaneamente com o Wireless Audio com Dock.
  - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no local ou apresentar defeito.
  - Observe que dispositivos como fornos de micro-ondas, adaptadores de LAN sem fio, luzes fluorescentes e fornos a gás usam a mesma banda de frequência que o dispositivo Bluetooth, o que pode causar interferência elétrica.

ESTABELECENDO UMA CONEXÃO COM DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Esta seção explica como conectar o sistema Wireless Audio com Dock a dispositivos compatíveis com Bluetooth.

Para conectar o Wireless Audio com Dock a um dispositivo Bluetooth

Antes de começar, verifique se o dispositivo Bluetooth é compatível com a função de fone de ouvido estéreo em conformidade com Bluetooth.

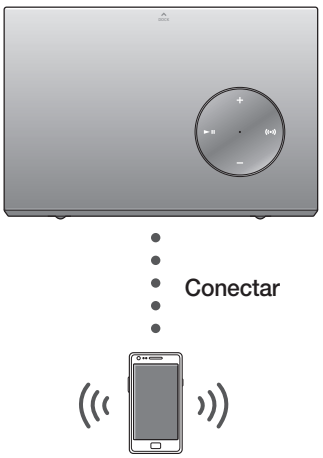

1. Selecione o menu Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.
(Consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth para obter instruções.)

2. Execute uma varredura ou procure Todos os dispositivos ou Fones de ouvido.

- Você verá uma lista de dispositivos.

3. Selecione "**[Samsung]W_Audio XXXXXX**" na lista pesquisada.

- Se o dispositivo Bluetooth falhar no emparelhamento com o Wireless Audio com Dock, exclua o item "[Samsung]W_Audio XXXXXX" encontrado pelo dispositivo Bluetooth, faça com que ele procure o Wireless Audio com Dock novamente e repita as Etapas 1, 2 e 3.

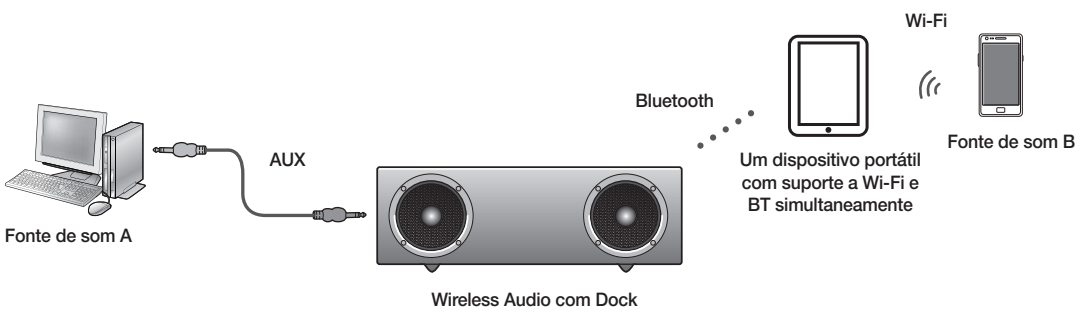

▪ Quando o AUX e o Bluetooth funcionam simultaneamente como mostrado acima, o som pode vir de ambos ao mesmo tempo.

USANDO O MODO DOCKING COM DISPOSITIVOS SAMSUNG GALAXY E APPLE

Conecte o dispositivo Samsung Galaxy ou Apple ao Docking Audio. (Consulte a página 12)

<Dispositivos Samsung Galaxy>

Para usar seu dispositivo da série Samsung Galaxy com o Dock Duplo, é necessário fazer download e instalar o aplicativo Modo Docking através do Android Market no dispositivo. Para fazer download, siga estas etapas:

1. Toque no ícone Play Store (Android Market) na tela principal do dispositivo Samsung Galaxy.
2. Toque no ícone de pesquisa na tela de acesso da barra de pesquisa.
3. Na barra de pesquisa, digite o [**Samsung Wireless Audio Dock**] e procure.
4. Na lista de resultados da pesquisa, localize e toque em [**Samsung Wireless Audio Dock**] para começar o download.
5. Toque em [**Install (Instalar)**].

Para ouvir música, siga estas etapas:

1-1. Se você iniciar o aplicativo quando o Wireless Audio com Dock for o único dispositivo para a conexão Bluetooth, selecionar PLAY (Reproduzir) em seu dispositivo estabilizará automaticamente a conexão Bluetooth com o Wireless Audio com Dock e a unidade tocará música.

1-2. Se houver vários dispositivos para conexão Bluetooth incluindo Wireless Audio com Dock,

1) Quando você iniciar o aplicativo, a lista de dispositivos que podem ser conectados ao Wireless Audio com Dock aparecerá.
2) Reproduza música após a conexão com o Wireless Audio com Dock selecionando-o na lista de dispositivos.
   - Se já houver um dispositivo Bluetooth emparelhado com o Wireless Audio com Dock, ele não aparecerá na lsita e ser conectado automaticamente.

2. Se você substituir o Wireless Audio com Dock que emparelhou com seu dispositivo móvel, você deve excluir as configurações restantes gravadas em seu dispositivo antes de emparelhá-lo ao novo.
   - → [**Clear data (Limpar dados)**].

- Depois que o aplicativo for iniciado, você pode carregar o dispositivo móvel em um carregador comum que a execução não será interrompida.
- Quando você conectar outro dispositivo ao Wireless Audio com Dock depois de conectar o dispositivo Samsung Galaxy no modo de docking, possivelmente será preciso desativar o modo Bluetooth no dispositivo Samsung Galaxy.
- Se tiver problemas ao conectar o dispositivo Samsung Galaxy ao Dock Duplo, desative o modo Bluetooth de todos os outros dispositivos.

<Dispositivo Apple>

1. Selecione o modo conforme descrito acima e conecte o dispositivo Apple ao Dock Duplo conforme descrito e “Conectando um dispositivo ao dock duplo” (página 12). Você ouvirá um som de toque.
2. Selecione o menu <**Music**> na tela principal do dispositivo Apple.
3. Selecione e reproduza uma música.
   - A música será reproduzida através dos alto-falantes do Wireless Audio com Dock.

- Ao reproduzir um vídeo em seu dispositivo, as operações Play/Pause/Next/Back podem não estar disponíveis. Use o botão em seu dispositivo para operá-lo.

Lista de compatibilidade (Dispositivo Apple)

Modelos de iPod/iPhone compatíveis com o modo Docking
Atualize o software de seu iPod/iPhone para a versão mais recente antes de usá-lo com esta unidade.

- iPod touch de (4ª geração)
- iPod touch de (3ª geração)
- iPod nano de (6ª geração)
- iPod nano de (5ª geração)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod classic

• Dependendo da versão do software do iPod, seu dispositivo pode não ser compatível ou não funcionar de forma normal.

※ Se você conectar um dispositivo Apple incompatível, o LED de espera piscará.

USANDO O MODO BLUETOOTH

Conecte o dispositivo Bluetooth ao Wireless Audio com Dock. (Consulte a página 15)

Para conectar o dispositivo Bluetooth quando o sistema Wireless Audio com Dock estiver no modo Bluetooth, procure o Wireless Audio com Dock na lista de Bluetooth do dispositivo. Selecione o Wireless Audio com Dock e conecte. Depois que o Wireless Audio com Dock tiver sido conectado, selecione e reproduza as músicas desejadas.

A música será reproduzida através dos alto-falantes do Wireless Audio com Dock.

- Se quiser cortar a conexão Bluetooth, alterne para outro modo ou pressione o botão Power (Liga/Desliga) do controle remoto para desligar o sistema Docking de Áudio.
- Na comunicação com Bluetooth, as operações de Reproduzir/Pausa/Seguinte/Voltar podem não estar disponíveis dependendo do dispositivo móvel e do aplicativo usado.
- Operar o dispositivo Bluetooth emparelhado com o Wireless Audio com Dock pode causar interferência quando o Wireless Audio com Dock estiver reproduzindo pela entrada AUX.

Para desconectar o dispositivo Bluetooth do Wireless Audio com Dock

Você pode cancelar o emparelhamento com Bluetooth a partir do Wireless Audio com Dock. Para obter instruções, consulte o manual do usuário do dispositivo Bluetooth.

• O Wireless Audio com Dock será desconectado.

- A conexão Bluetooth só funciona próxima ao aparelho. A conexão será automaticamente cortada se a distância for maior que o alcance. Mesmo dentro do alcance, a qualidade do som pode ser degradada por obstáculos, como paredes e portas.
- Se o dispositivo Bluetooth voltar para dentro do alcance efetivo, reinicie-o para emparelhar o dispositivo Bluetooth.

FUNÇÕES AVANÇADAS

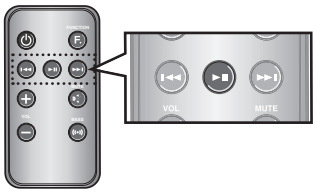

Reproduzir/Pausa

Durante a reprodução, pressione o botão ►II.

- Para interromper temporariamente a execução do arquivo, pressione o botão ►II.
  Pressione o botão ►II novamente para reproduzir o arquivo selecionado.

▪ Essa função não funciona no modo AUX.

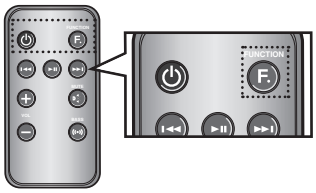

Usando funções

Altere o modo para alternar entre as fontes de acomplamento e AUX.

Pressione **FUNCTION (FUNÇÃO)** no controle remoto da unidade.

- Sempre que o botão é pressionado, a seleção é alterada da seguinte maneira: iPod (iPhone) ➞ Galaxy (Bluetooth) ➞ modo AUX

▪ Escolha a função desejada pressionando o botão Function (Função) no controle remoto quando vários dispositivos estiverem conectados ao produto simultaneamente.

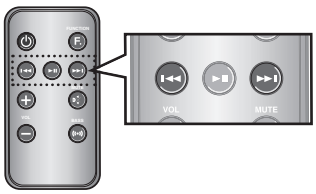

Pular para frente/para trás

Durante a reprodução, pressione o botão I◄◄,►►I.

- Se houver mais de um arquivo e você pressionar o botão ►►I, o arquivo seguinte será selecionado.
- Se houver mais de um arquivo e você pressionar o botão I◄◄, o arquivo anterior será selecionado.

▪ Essa função não funciona no modo AUX.

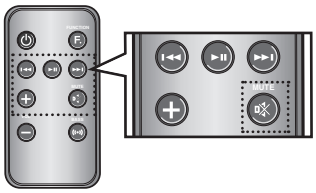

Emudecendo o som

Esta função é útil ao atender uma chamada telefônica ou a campainha.

1. Para emudecer o som da unidade, pressione o botão **MUTE** ( ) no controle remoto.

2. Pressione **MUTE** ( ) no controle remoto novamente (ou pressione **VOLUME +/–**) para restaurar o som.

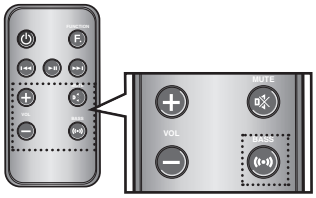

Usando a função BASS

Permite aprimorar o som grave, de acordo com sua preferência.

Pressione **BASS (GRAVE)** no controle remoto da unidade.

- Sempre que o botão é pressionado, a seleção é alterada da seguinte maneira : BASS ON (GRAVE LIGADO) ➞ OFF (DESLIGADO)

solucionando problemas

Antes de solicitar manutenção, verifique o seguinte.

Sintoma	Marque	Solução
A unidade não liga.	• O cabo de alimentação está conectado à tomada?	• Conecte o plugue de alimentação à tomada.
Uma função não é aplicada quando o botão é pressionado.	• O Wireless Audio com Dock ou o controle remoto foi exposto à eletricidade estática?	• Desconecte o plugue de alimentação e volte a conectá-lo.
O som não é reproduzido.	• A unidade está corretamente conectada ao dispositivo? • A função Mudo está ligada? • O volume está configurado ao mínimo?	• Conecte-o corretamente. • Pressione o botão Mute (Mudo) para cancelar a função. • Ajuste o volume.
O controle remoto não funciona.	• As pilhas estão fracas? • A distância entre o controle remoto e a unidade principal é muito grande?	• Troque por pilhas novas. • Opere mais perto da unidade principal.

apêndice

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	DA-E570

GERAL	Peso	2,0 kg
	Dimensões (L x P x A)	299,7 x 169,9 x 94 mm
	Faixa de temperatura de operação	+5°C~+35°C
	Faixa de umidade de operação	de 10 a 75 %
AMPLIFICADOR	Potência de saída nominal	5 W/CH, 4 Ù, THD = 10%, 1 kHz
	Sensibilidade/impedância de entrada	800 mV/20 kÙ
	Relação de S/R (entrada analógica)	65 dB
	Separação (1 kHz)	60 dB
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA	Entrada analógica	20 Hz~22 kHz (±3 dB)
CLASSIFICAÇÃO DO DOCKING	iPod	5 V 1.0 A
	Galaxy	5 V 1.0 A

***** A relação de S/R, distorção, separação e sensibilidade utilizável são baseadas em medição usando as diretrizes da AES (Audio Engineering Society).

***** Especificação nominal

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se o direito, sem aviso prévio, de fazer alterações nas especificações.
- O peso e as dimensões são aproximados.
- Para obter especificações da fonte de alimentação e do consumo de energia, consulte o rótulo anexado ao produto.

SAMSUNG

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

DA-E570
1166-12-3269

(01) 0 7892509 99028 8

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Entre em contato com a SAMSUNG NO MUNDO TODO

Se tiver dúvidas ou comentários relacionados aos produtos Samsung, entre em contato com a Central de atendimento ao cliente SAMSUNG.

Área	Central de contato ☎	Site da Web
▪ North America		
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
▪ Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
Bolivia	800-10-7260	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com

ENERGY STAR

Code No. AH68-02482D (01)